




# SCOUT 60

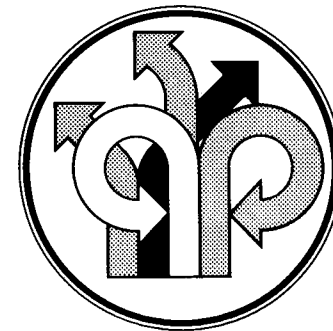

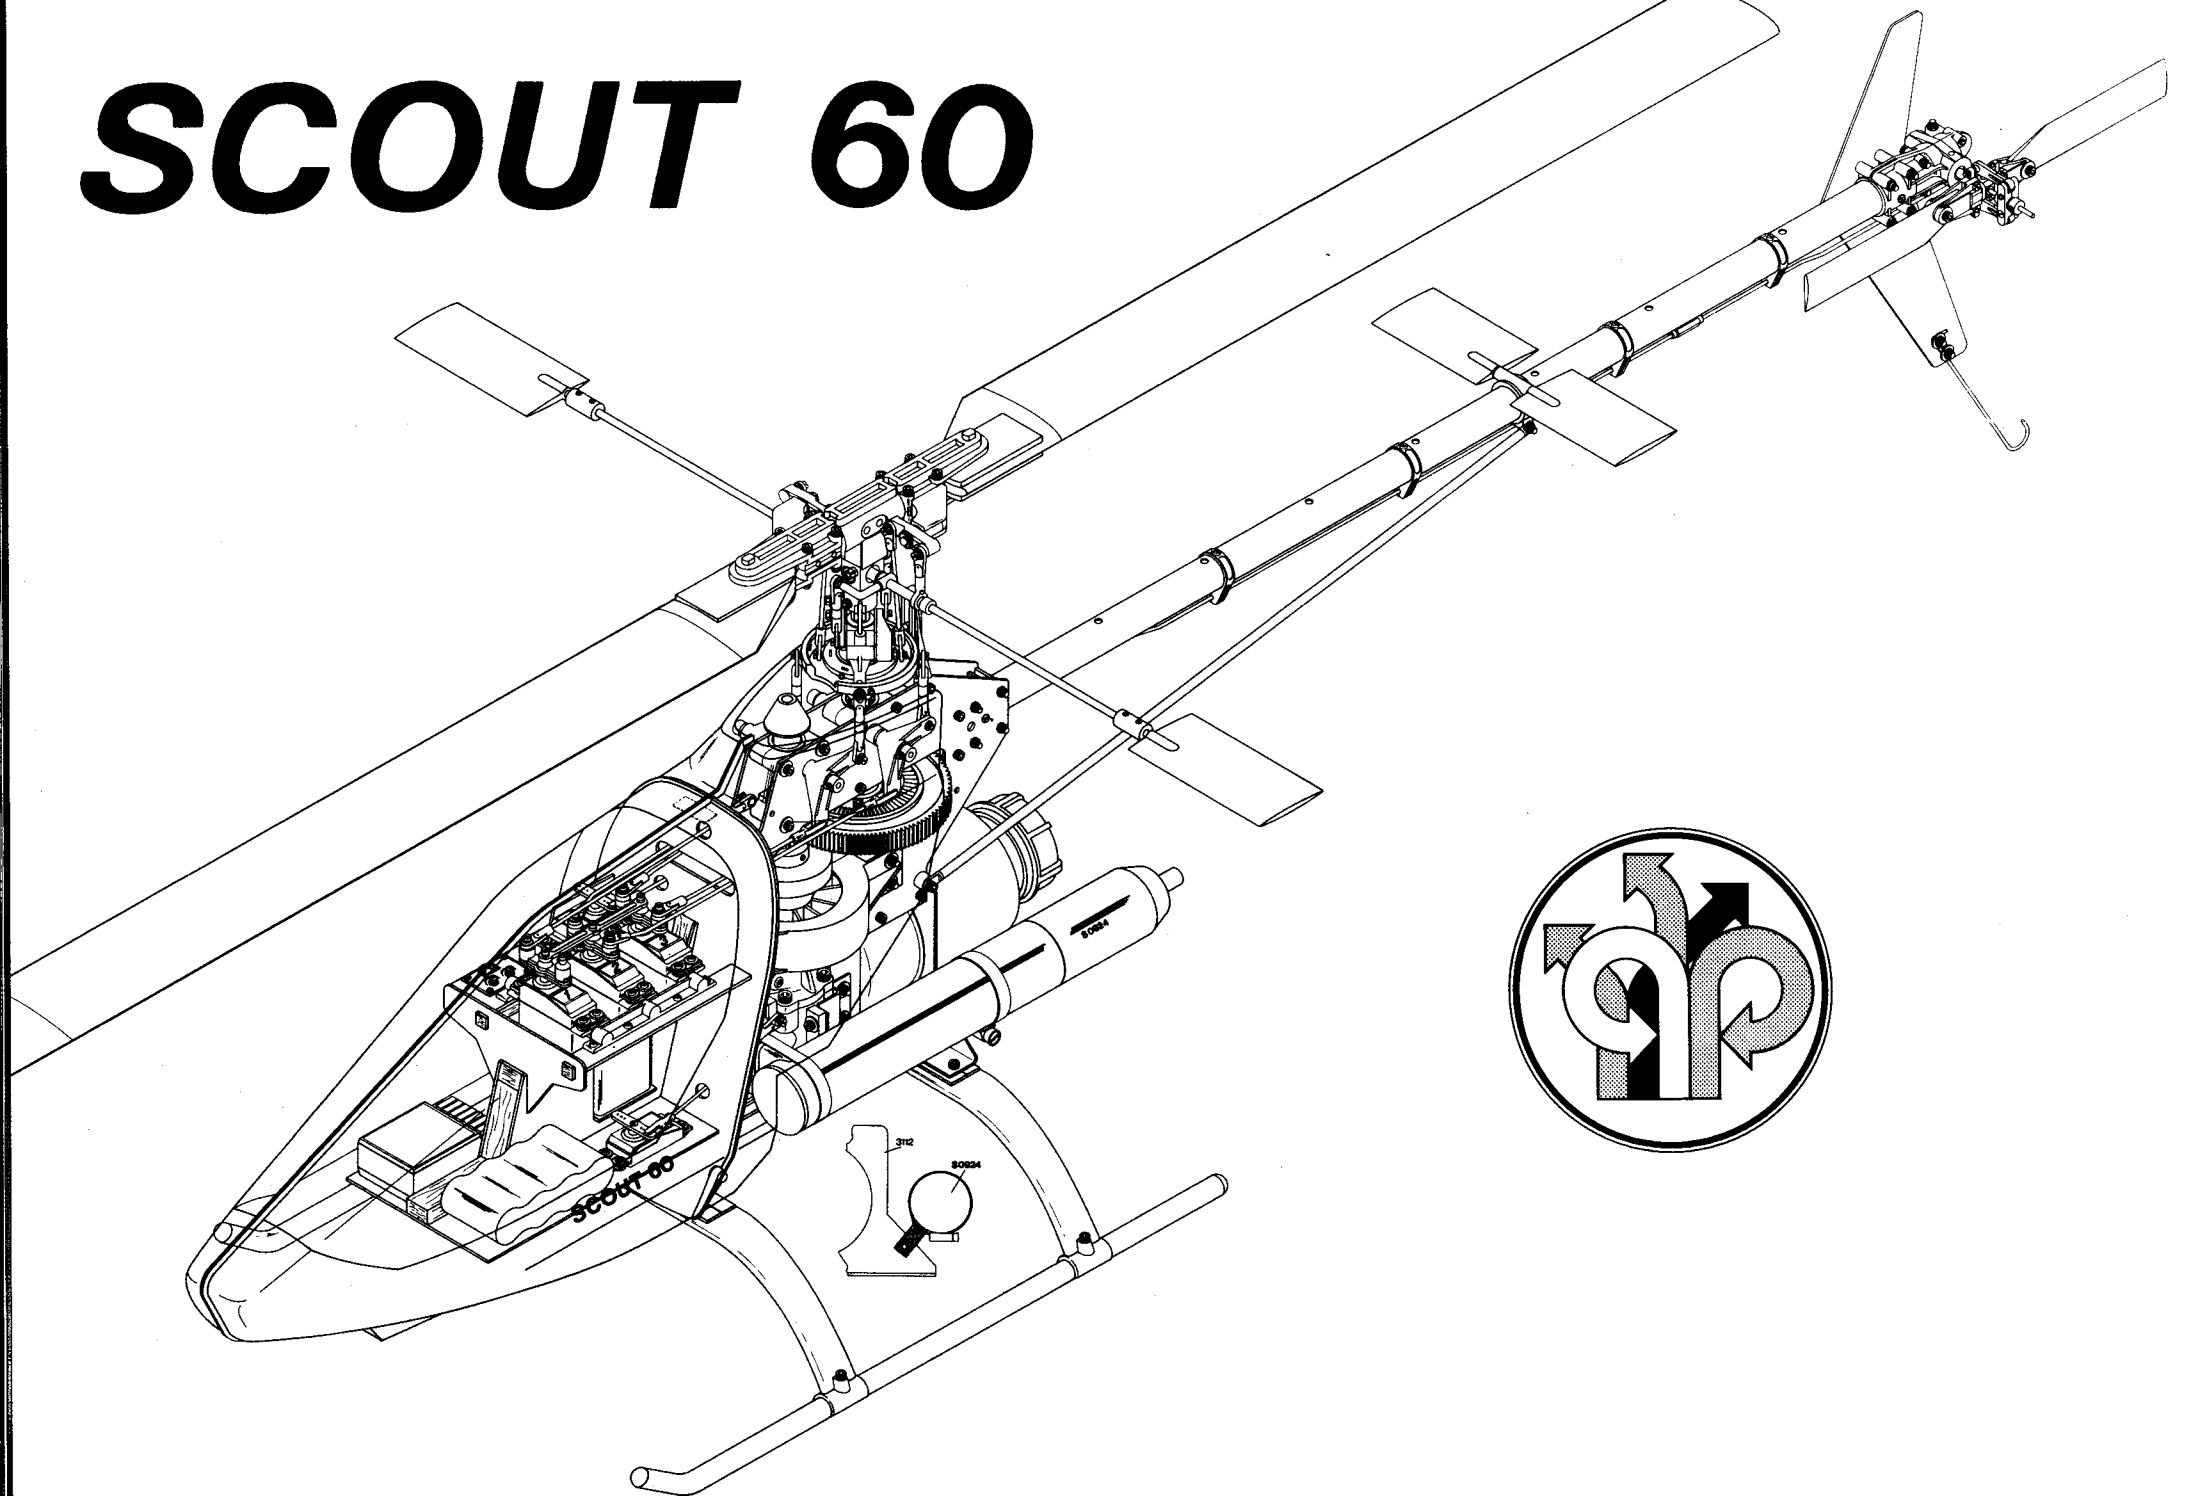

# SCOUT 60 II

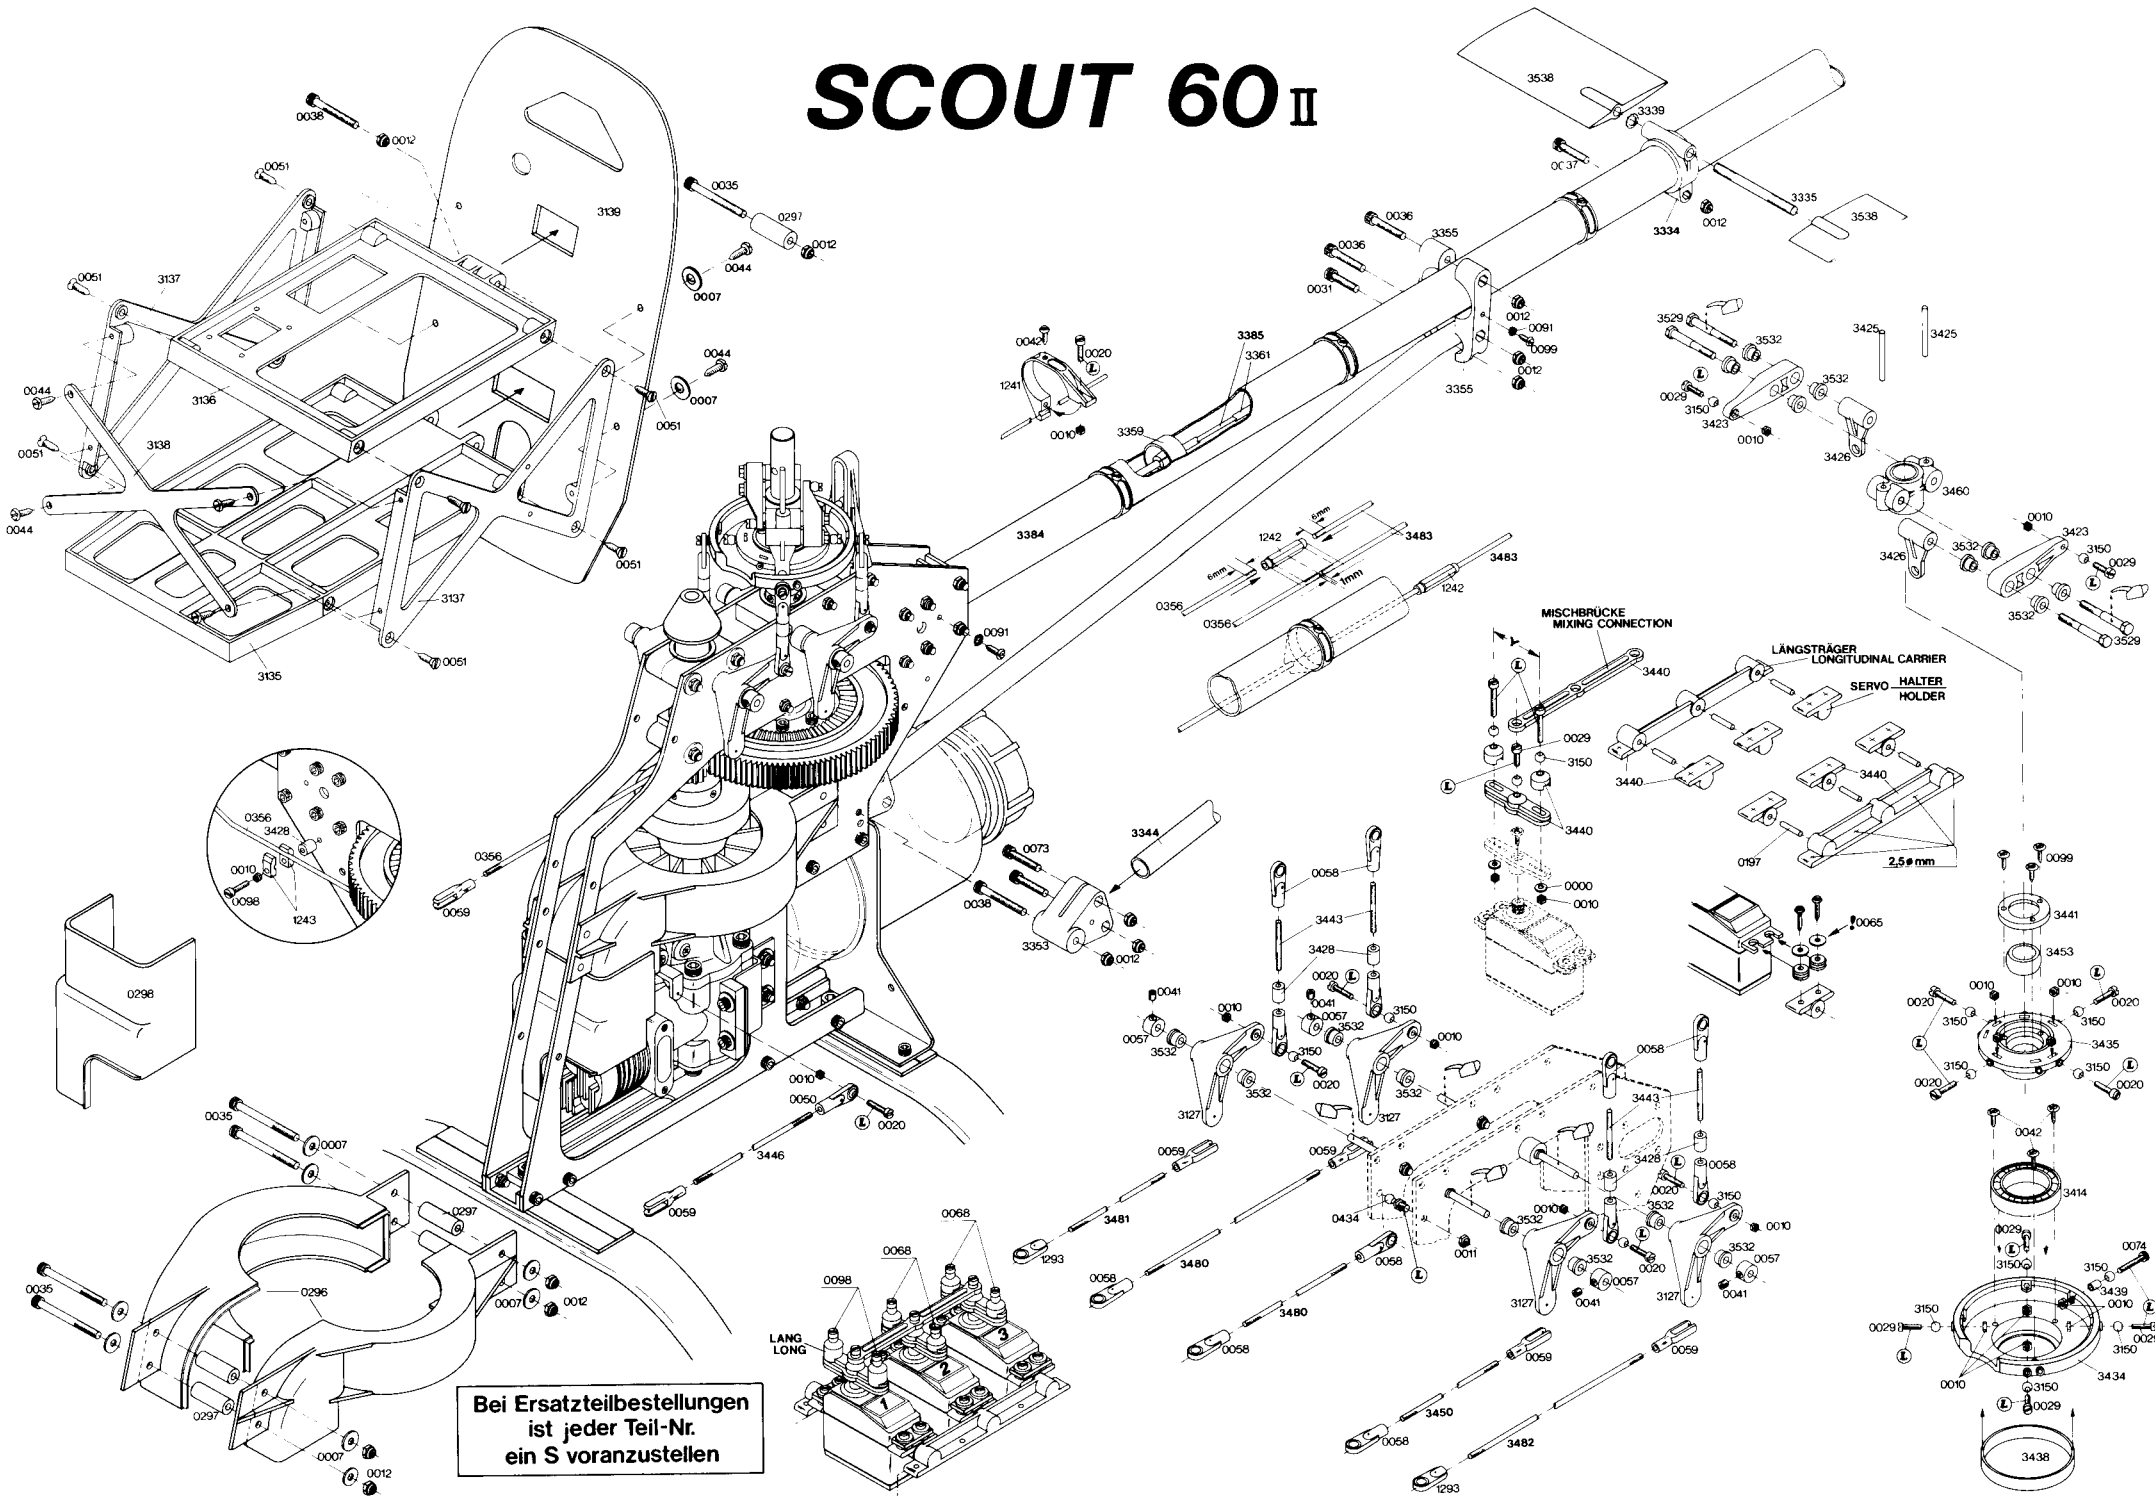


Bei Ersatzteilbestellungen  
ist jeder Teil-Nr.  
ein S voranzustellen







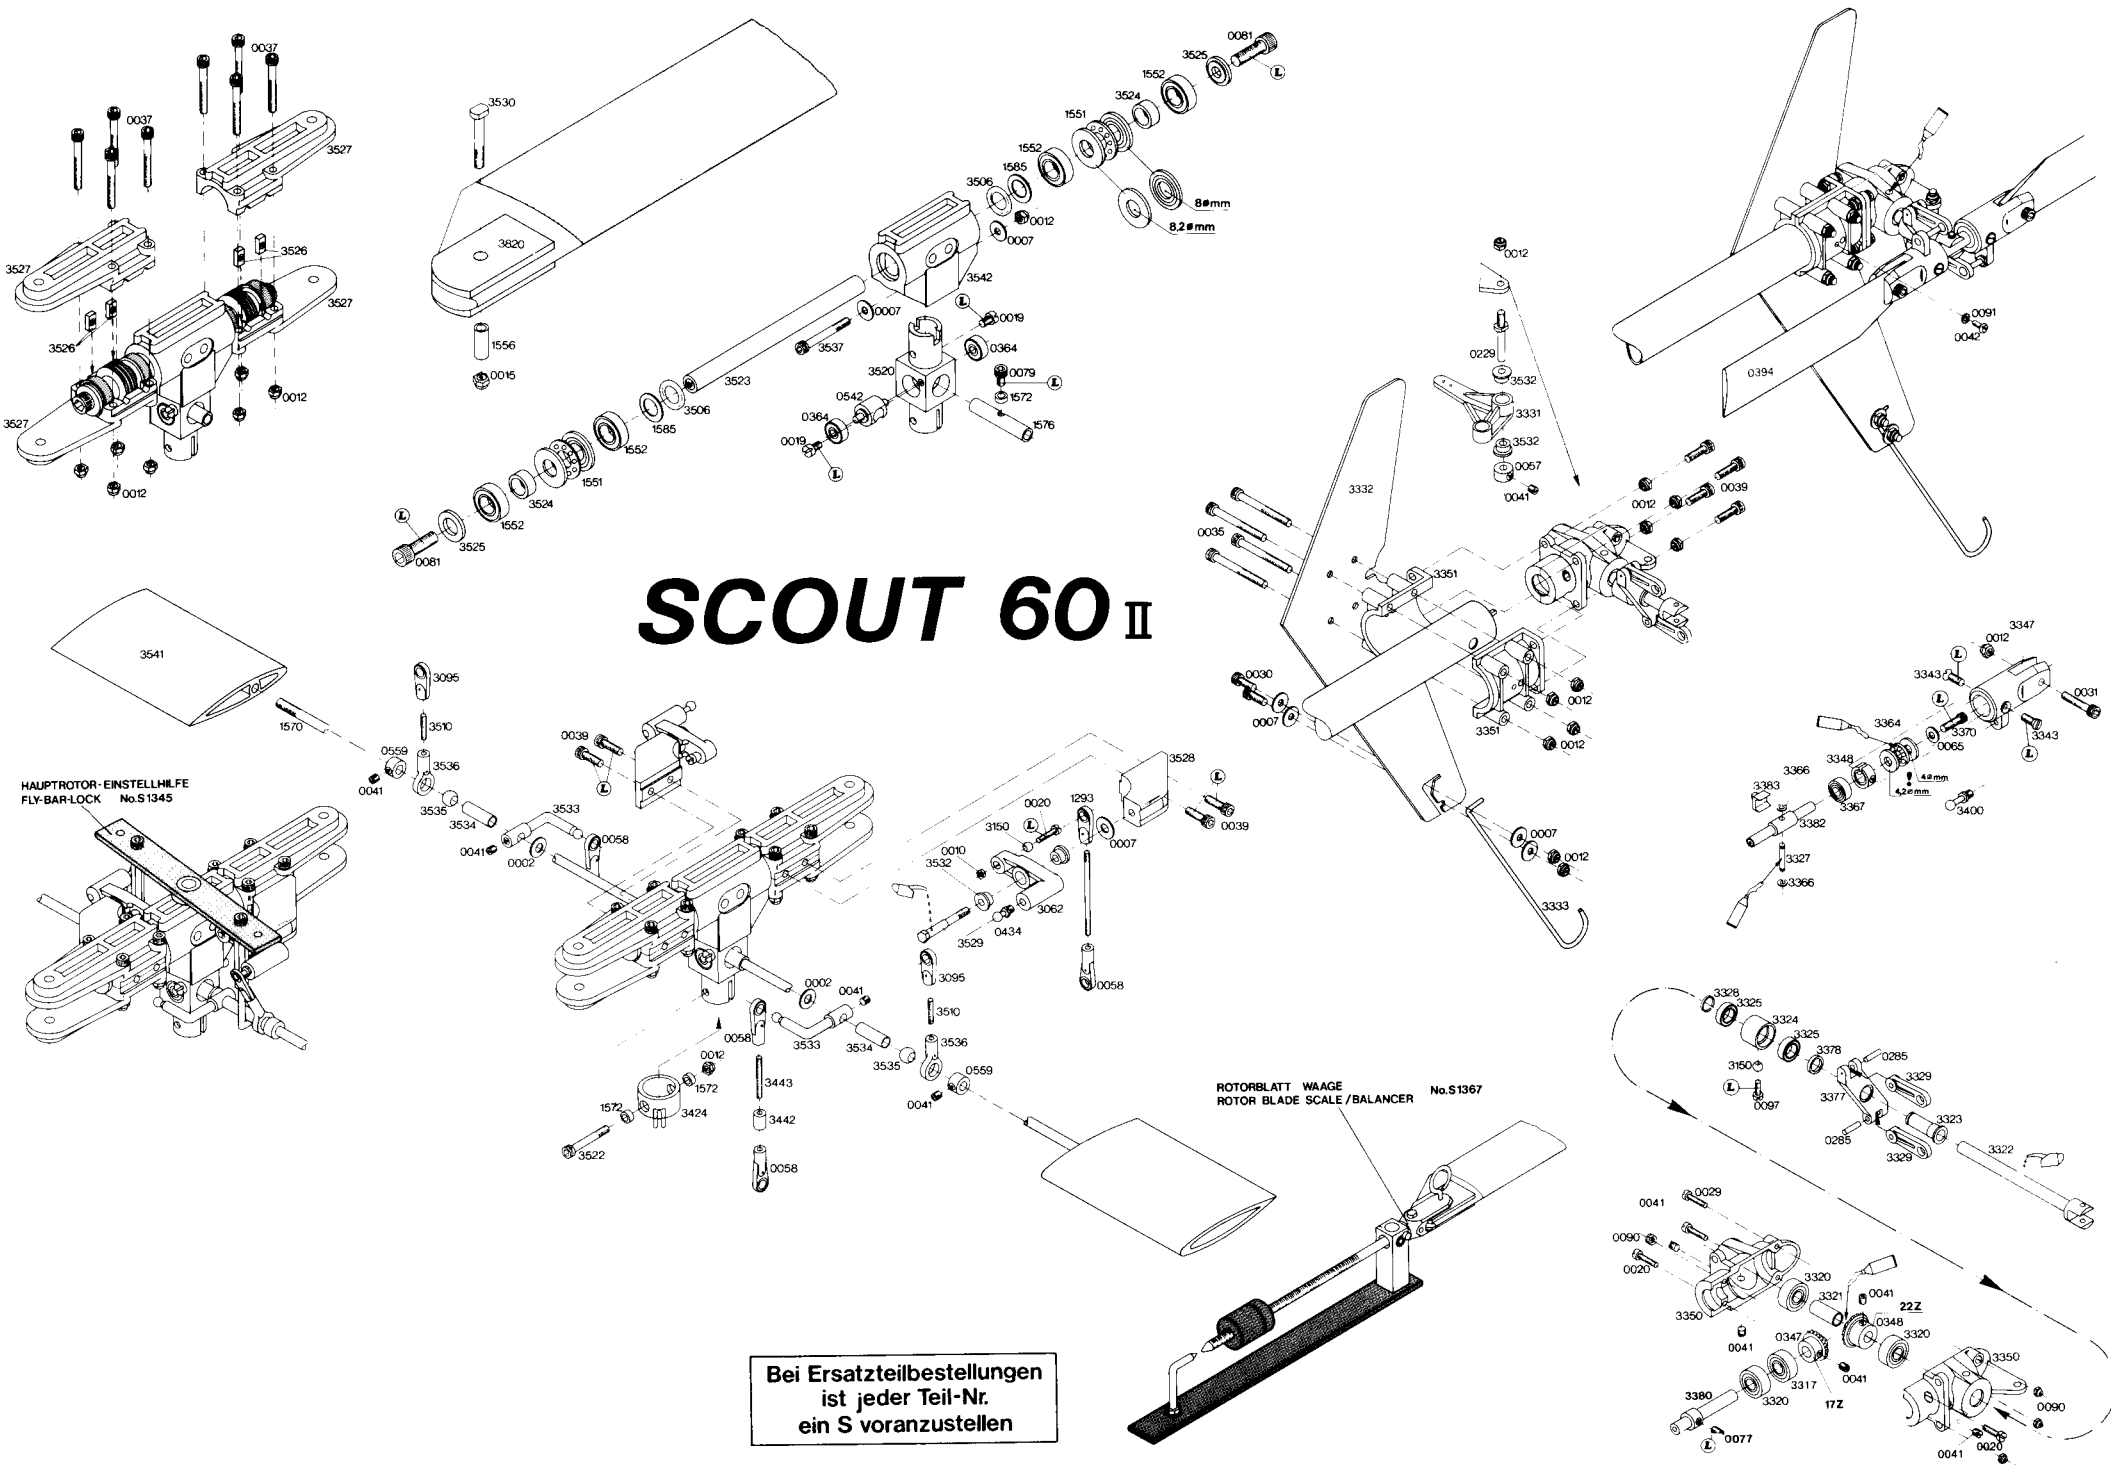

# SCOUT 60 II

HAUPTROTOR-EINSTELLHILFE  
FLY-BAR-LOCK No.S 1345

ROTORBLATT WAAGE  
ROTOR BLADE SCALE /BALANCER No.S 1367

Bei Ersatzteilbestellungen  
ist jeder Teil-Nr.  
ein S voranzustellen